SAMSUNG

สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน)1800-29-3232 (Toll Free)

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

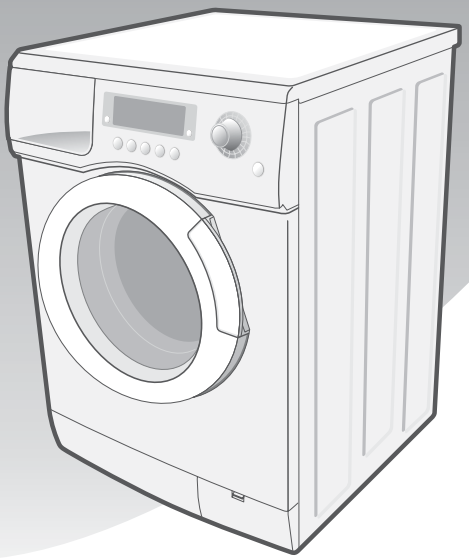

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

Code No. : DC68-02253Y

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อเครื่องซักผ้าของซัมซุง คู่มือผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคำแนะนำนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องซักผ้า และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ในการใช้งานได้อีกหลายปี

ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น
- โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญงานเป็นผู้ต่อท่อน้ำและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดูที่ “การติดตั้งเครื่องซักผ้า”) และระเบียบวาด้วยความปลอดภัยของเขตพื้นที่
- โปรดนำหมุดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างร้ายแรง โปรดดูที่ “การถอดหมุด(สกรู)ยึดถังซักสำหรับการขนส่ง(ด้านหลังเครื่อง)”
- ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า
  โปรดดูที่ “การซักครั้งแรก” หน้า B-3

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด ⏻ (On/Off)
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซัก ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู กุญแจ หรือก้อนหิน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้



- ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน
- ก่อนที่จะเปิดประตูของเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหมดแล้ว โปรดอย่าเปิดประตูหากยังเห็นน้ำภายใน
- สัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าสู่เครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ประตูกระจกจะร้อนจัด ระหว่างกระบวนการซัก โปรดอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องขณะที่ใช้งาน
- โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้มิได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย และควรดูแลเด็กเล็กมิให้เล่นกับอุปกรณ์นี้
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้าจากปลั๊กที่ต่อจากที่อื่น หรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพา ปลั๊กต่อของสายไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีน้ำกระเด็นหรือเปียกชื้น นอกจากนี้ ชุดต่อสายไฟหรืออุปกรณ์ปลั๊กแบบเคลื่อนย้ายได้จะต้องมีอัตรากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย
- ห้ามใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการการใช้แล้ว ซึ่งประกอบด้วยน้ำมัน ครีม หรือโลชั่น ซึ่งมักพบในร้านดูแลผิวพรรณหรือร้านนวด
  - มิฉะนั้นจะทำให้วัสดุเกิดความเสียหาย และทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือน้ำรั่ว
- ตามปกติ ถังซักสแตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม แต่ถ้ามีโลหะ เช่น กิ๊บติดผมหลงเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน ถังอาจเป็นสนิมได้
  - ห้ามทิ้งให้น้ำหรือสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน
  - ห้ามใช้หรือทิ้งน้ำที่มีโลหะเหล็กอยู่ในถังซักเป็นเวลานาน

  หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาด (ห้ามใช้แปรงลวดเด็ดขาด)
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้
- ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย . . . . . ปกใน

การติดตั้งเครื่องซักผ้า A-1
- การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ A-1
- ภาพรวมของเครื่องซักผ้า A-1
- การเลือกที่ตั้ง A-2
- การปรับขาตั้ง A-2
- การถอดหมุด(สกรู)ยึดถังซักสำหรับการขนส่ง(ด้านหลังเครื่อง) A-2
- การต่อท่อน้ำเข้า (อุปกรณ์เสริม) A-2
- การต่อท่อจ่ายน้ำ A-3
- การจัดวางท่อน้ำทิ้ง A-3

การใช้เครื่องซักผ้า B-1
- ภาพรวมของแผงควบคุม B-1
- การซักครั้งแรก B-3
- การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า B-3
- การซักโดยใช้ฟังชั่นจิด B-4
- การซักด้วยตนเอง B-5
- การตั้งเวลาเริ่มต้น B-5
- คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า B-6

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า C-1
- การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน C-1
- การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว C-1
- การทำความสะอาดภายนอก C-1
- การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก C-2
- การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า C-2
- การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า C-3

การแก้ไขปัญหา D-1
- ปัญหาและทางแก้ไข D-1
- การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด D-1

ผังโปรแกรม E-1

ภาคผนวก F-1
- ผังการดูแลผ้า F-1
- คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า F-1
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม F-2
- ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน F-2
- ข้อมูลจำเพาะ F-2

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:57:52 PM

การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง และตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าครบถ้วนตามที่แสดงด้านล่างนี้ หากเครื่องซักผ้ามีความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือคุณได้รับสินค้าไม่ครบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงทันที

ภาพรวมของเครื่องซักผ้า

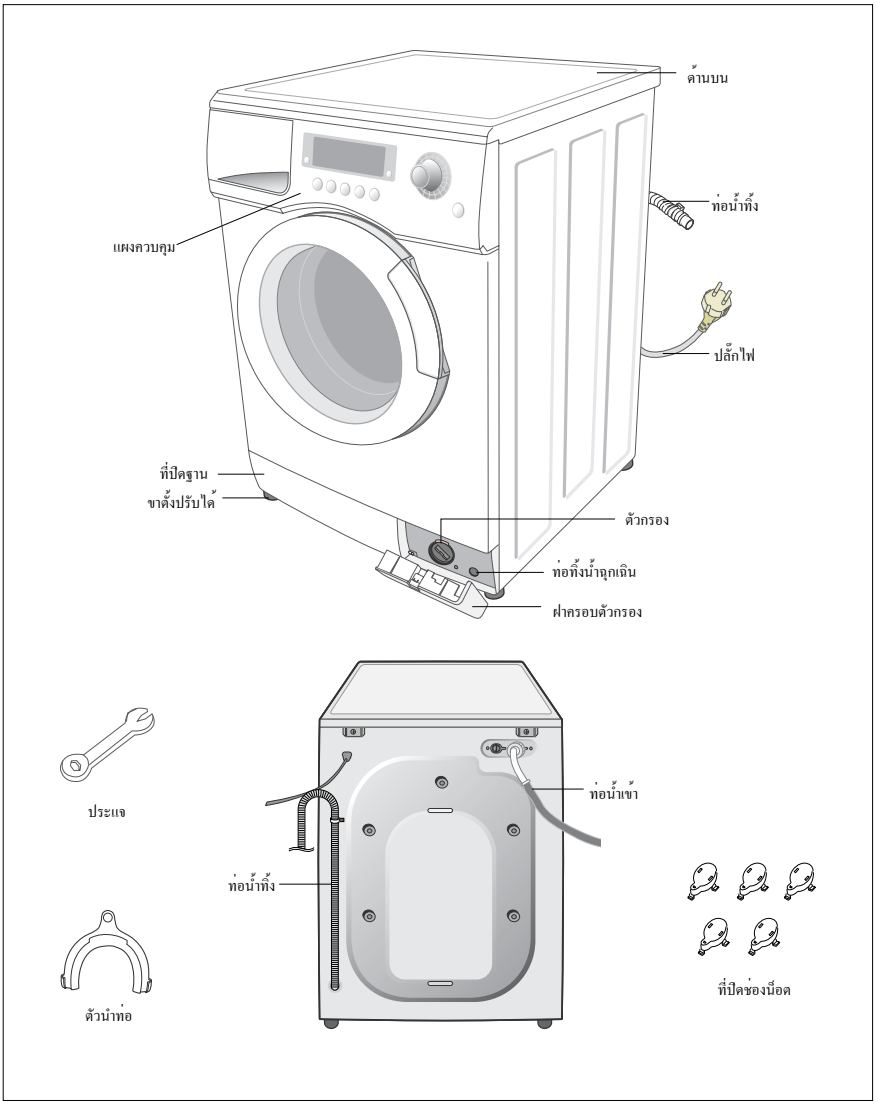

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:57:57 PM

การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามลักษณะดังนี้

- พื้นแข็ง รับเสมอกัน (หากพื้นไม่เสมอกัน โปรดดูที่ "การปรับขาตั้ง" หลังจากนี้)
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศดี
- อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
- พ้นจากแหล่งความร้อนเช่นเตาถ่านหรือแก๊ซ

อย่าให้เครื่องซักผ้าตั้งทับสายไฟ และช่องระบายความร้อนจะต้องไม่ถูกอุดตันหรือกีดขวางโดยพรม เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

การปรับขาตั้ง

ถ้าพื้นไม่เรียบ ให้ปรับขาตั้ง
(ห้ามสอดแผ่นไม้หรือวัสดุอื่นเพื่อรองใต้ขา)

1. คลายเกลียวของขาตั้ง โดยใช้มือหมุนจนได้ความสูงตามต้องการ
2. ขันน็อตล็อคโดยหมุนด้วยประแจที่ให้มา



- **ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน**
  หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้ 1 องศาเท่านั้น)

การถอดหมุด(สกรู)ยึดถังซักสำหรับการขนส่ง(ด้านหลังเครื่อง)

ก่อนที่จะใช้เครื่อง ขั้นตอนการติดตั้งครั้งแรก ต้องนำหมุดยึดถังซัก 4 ตัว(บางรุ่น 5 ตัว)
ที่ด้านหลังของเครื่องออกก่อน ในการถอดหมุด ทำได้ดังนี้:

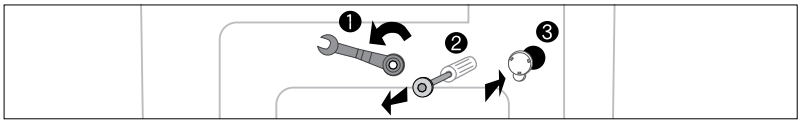

1. คลายหมุดออกโดยใช้ประแจที่แถมมากับเครื่อง โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนหมุดหลวม
2. ขยับหัวหมุดไปทางส่วนกว้างของช่องแล้วดึงชุดหมุดออกมา(ทำแบบเดียวกันสำหรับหมุดทุกตัว)
3. นำฝาปิดพลาสติกที่ให้มา ปิดช่องที่นำหมุดออก
4. เก็บหมุดไว้เพื่อใช้งานในครั้งต่อไป หากต้องการขนย้ายเครื่อง

การต่อท่อน้ำเข้า (อุปกรณ์เสริม)

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อน้ำเข้า			4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวข้อต่อ ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง "คลิ๊ก"
2. ขั้นแรก ใช้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.			5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด
3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และดิดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน			• หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

หมายเหตุ หลังจากต่อท่อแล้ว หากมีน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ส่วนปากของท่อเป็นเหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนรองออกก่อนที่จะใส่ปากท่อเข้าสู่ข้อต่อ

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.02 2 7/24/2006 1:57:59 PM

การต่อท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อสั้นเกินไป และคุณไม่ต้องการย้ายก๊อกน้ำ โปรดเปลี่ยนไปใช้ท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

ในการการต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ขันให้แน่นด้วยมือ

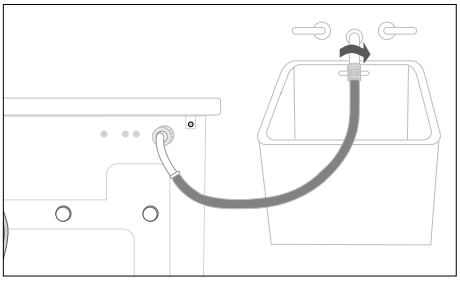

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

อุปกรณ์เสริม:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ขันให้แน่นด้วยมือ
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น

หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำหลักโดยใช้ชุดท่อใหม่ และห้ามใช้ชุดท่อเดิมที่มีอยู่

การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

เหนือขอบอ่างซักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อที่ให้มา
ยึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

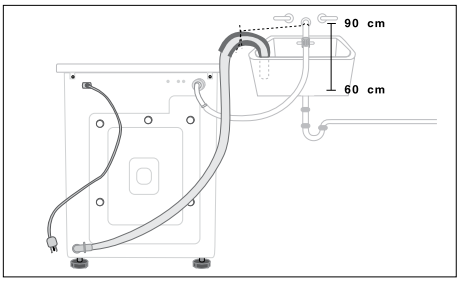

ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง

ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.

ในท่อน้ำทิ้ง

ซัมซุงขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.03 3 7/24/2006 1:58:00 PM

ภาพรวมของแผงควบคุม

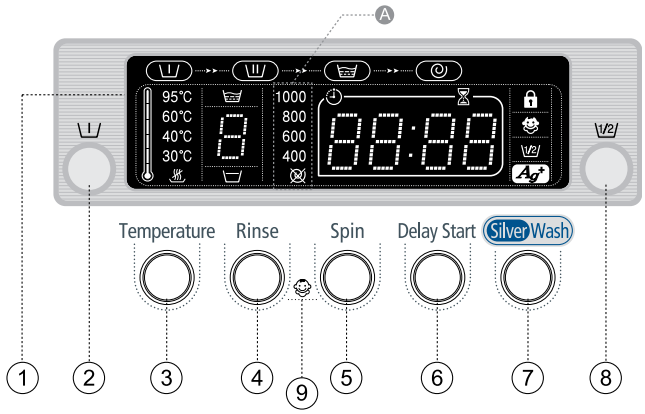

※ **คู่มือนี้เป็นคู่มือโดยทั่วไป ระบบ INLAY อาจต่างจากของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ สำหรับ Ⓐ โปรดดูที่ข้อ 5 ด้านล่าง**
เพื่อเลือกข้อมูลจำเพาะที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

1. **จอแสดงผลดิจิตัล**
แสดงเวลาของรอบการซักที่เหลือ ข้อมูลการซัก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

2. **ปุ่มเลือก Prewash (การแช่ผ้าก่อนซัก)**
กดปุ่มเพื่อเลือกการแช่ผ้าก่อนซัก ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะกับโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย) Coloureds (ผ้าสี) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) Delicates (ผ้าบาง) Baby (เสื้อผ้าเด็ก)

3. **ปุ่มเลือก Temperature (อุณหภูมิ)**
กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกอุณหภูมิของน้ำ
(น้ำเย็น( ), 30 °C, 40 °C , 60 °C และ 95 °C)

4. **ปุ่มเลือก Rinse (การล้างน้ำ)**
กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ

5. **ปุ่มเลือก Spin (การปั่น)**
กดปุ่มนี้ซ้ำเพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่น

J1045A	, , 400, 600, 800, 1000 rpm	: ไม่มีการปั่น : หยุดการล้างน้ำ

ไม่มีการปั่น
ผ้าจะอยู่ในถังซักโดยไม่มีการปั่นหลังจากทิ้งน้ำสุดท้ายแล้ว
หยุดการล้างน้ำ
ผ้าจะแช่น้ำล้างสุดท้าย
ก่อนที่จะนำผ้าออกจากเครื่อง จะต้องมีการใช้โปรแกรม “Drain” (ทิ้งน้ำ) หรือ “Spin” (ปั่น) ก่อน

6. **ปุ่ม Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มต้น)**
กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:58:03 PM

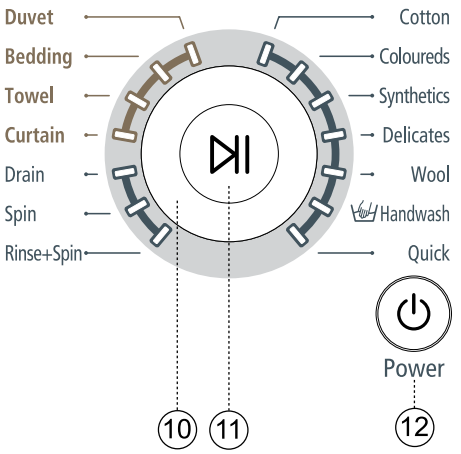

7. ปุ่มเลือกระบบการซักยับยั้งเชื้อโรค (Siler Wash)
เครื่องจะทำการเติมสารแอนตี้ไบโอติก(Silver Wash) ในการซักและการล้างน้ำครั้งสุดท้าย ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค และทำการเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย

8. ปุ่มเลือกซักครึ่งถัง
กดปุ่มนี้ในการซักผ้าเพียงครึ่งถัง (ประมาณ 1-4 กก.) ฟังก์ชันนี้จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน

9. ระบบล็อคป้องกันเด็ก (Child Lock)
เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
×วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก
- เมื่อต้องการให้ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะซัก ให้กดปุ่ม “Rinse” และปุ่ม “Spin” พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที ระบบล็อคป้องกันเด็กระหว่างการซักนี้จะป้องกันไม่ให้ปุ่มต่างๆ รับคำสั่งทำงาน รวมถึงปุ่ม “Power” ด้วยและในขณะที่ระบบทำงาน สัญญาณไฟที่รูปเด็กจะสว่าง

×วิธียกเลิกระบบล็อคป้องกันเด็ก
- ให้กดปุ่ม “Rinse” และปุ่ม “Spin” พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที สัญญาณไฟที่รูปเด็กจะดับลง

<u>หมายเหตุ</u> : ถ้าหลังจากเปิดเครื่องแล้วไม่สามารถใช้งานปุ่มต่างๆ ได้ โปรดตรวจสอบก่อนว่าระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่หรือไม่ โดยสังเกตุจากสัญญาณไฟที่รูปเด็ก

10. ปุ่มฟังชั่นคอนโทรล
หมุนปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ใช้ได้ 14 โปรแกรม

Cotton (ผ้าฝ้าย), Coloureds (ผ้าสี), Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์), Delicates (ผ้าบาง) , Wool (ผ้าขนสัตว์), Hand wash (ซักด้วยมือ), Quick (ซักอย่างรวดเร็ว) , Rinse+Spin (ล้าง+ปั่น), Spin (การปั่น), Drain (ทิ้งน้ำ), Curtain(ผ้าม่าน), Towel(ผ้าขนหนู), Bedding(ผ้าปูที่นอน), Duvet(ผ้านวม)

11. ⏯ ปุ่มเลือก Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด)
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ

12. ⏻ ปุ่ม (เปิด/ปิด)
กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า
โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)
2. เทผงซักฟอกเล็กน้อยในช่องใส่ Ⅱ
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม Temperature (อุณหภูมิ) ซ้ำๆ จนเครื่องแสดงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
5. กดปุ่ม ⏯ Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด)

• ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

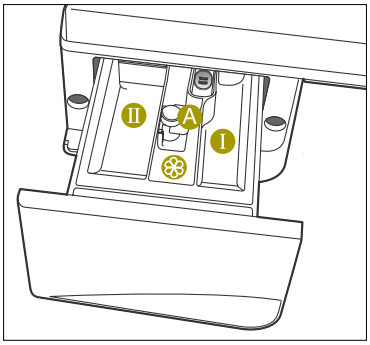

ช่องใส่ Ⅰ : ผงซักฟอกสำหรับการแช่ก่อนหรือหลังซัก
ช่องใส่ Ⅱ : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สารแช่ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ
ช่องใส่ ❀ : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือรักษารูปทรงผ้า (ห้ามเติมเกินขีดด้านล่างของแผ่น “A”)

การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออก
2. เติมสารซักฟอกในช่อง Ⅱ
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง ❀ (หากต้องการ)
4. เติมน้ำยาแช่ผ้าในช่อง Ⅰ (หากต้องการ)

ข้อควรระวัง:
น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด
ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

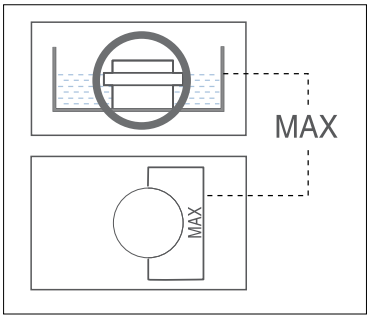

การซักโดยใช้ฟัซซี่ลอจิค

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ "ฟัซซี่ลอจิค" ของซัมซุง เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้

ในการซักผ้าโดยใช้โปรแกรมฟัซซี่ลอจิค

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม
   หมายเหตุ: การแช่ผ้าก่อนซักจะใช้ได้เฉพาะโปรแกรมซักผ้านวม, ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน ผ้าฝ้าย ผ้าสี ผ้าสังเคราะห์ และผ้าบางเท่านั้น และจำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น
7. หมุนปุ่มควบคุมฟัซซี่คอนโทรล เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสำหรับประเภทของเนื้อผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าสี ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ผ้าขนสัตว์ ซักด้วยมือ ซักอย่างรวดเร็ว ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน

   คุณจะเห็นสัญญาณแจ้งในแผงควบคุม

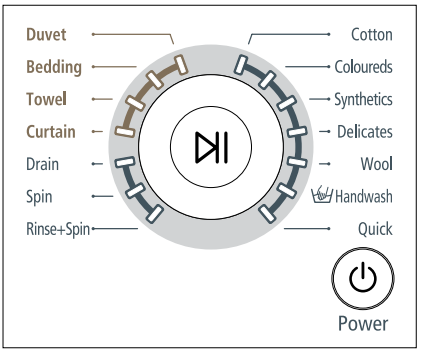

8. ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถควบคุมอุณหภูมิ เวลาล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม ⏯ Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) ในปุ่มควบคุมฟัซซี่คอนโทรล และรอบการซักจะเริ่มต้นขึ้น สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
   หมายเหตุ: ฝาเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้คุณสมบัติพิเศษอื่นๆได้

โดยดำเนินการดังนี้

1. เปิดท่อจ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม Temperature (อุณหภูมิ) เพื่อเลือกอุณหภูมิ
   (น้ำเย็น( ), 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. กดปุ่มล้างน้ำเพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง
   จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ
   ระยะเวลาการซักผ้าจะยาวนานขึ้นตามลำดับ
9. กดปุ่ม Spin เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น
   หมายเหตุ: โปรแกรมหยุดการล้างน้ำจะช่วยให้คุณนำผ้าที่ไม่แห้งหมาดออกจากเครื่องได้
   ⊗: ไม่ปั่น ⎽⎽/: หยุดการล้างน้ำ
10. กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว
11. กดปุ่ม ⏯ Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) และเครื่องจะเริ่มต้นการซัก

การตั้งเวลาเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว

โดยดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่ม Delay Start ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม ⏯ Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) เครื่องหมาย Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มต้น) จะสว่างขึ้น และเครื่องจะนับถอยหลังจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้
4. ในการยกเลิก Delay Start ให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.05 5 7/24/2006 1:58:14 PM

คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การคัดแยกผ้า: แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- สัญลักษณ์การดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- ผ้าสี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่างๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความบอบบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซักผ้าบางสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าม่าน และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซักหรือดูผังการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋า: เหรียญ เข็มกลัด และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้ผ้า ถังซัก และถังน้ำเสียหาย

ติดกระดุมและซิป: รูดซิป ติดกระดุมและขอเกี่ยว เข็มขัดและโบว์ที่ปล่อยชายควรผูกไว้ด้วยกัน

การแช่ผ้าฝ้าย: เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำและผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

ปริมาณผ้าที่จะซัก: โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ผังด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า
ผ้าฝ้าย/ผ้าสี	
-เปื้อนปานกลาง/น้อย	7.0 กก.
-เปื้อนมาก	7.0 กก.
ผ้าใยสังเคราะห์	4.0 กก.
ผ้าบาง	2.5 กก.
ขนสัตว์	2.0 กก.

คำแนะนำสำหรับผงซักฟอก: ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก

โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด “ฟองน้อย” ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ(ฝาหน้า)

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่าน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่

หมายเหตุ: โปรดเก็บผงซักฟอกและสารที่ใช้ร่วมกันในที่เก็บที่ปลอดภัย แห้งและพ้นมือเด็ก

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.06 6 7/24/2006 1:58:14 PM

การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เปิดฝาตัวกรองโดยใช้เหรียญหรือกุญแจ

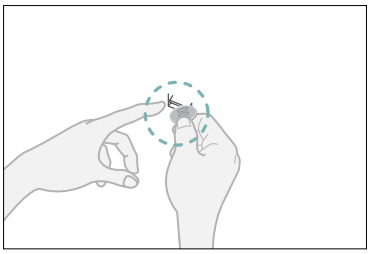

3. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย ยึดฝาที่ปลายของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน และค่อยๆ ดึงออกมาประมาณ 15 ซม.

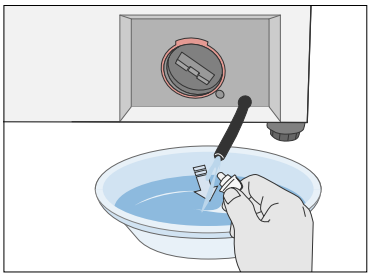

4. ปล่อยให้น้ำไหลลงในอ่าง
5. สอดท่อเข้าที่ และไขฝาปิดเข้าที่
6. ปิดฝาครอบของตัวกรอง

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่กอกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ

การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผงซักฟอกที่ไม่มีสารขัดถู
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:58:17 PM

การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก

1. กดสลักคลายที่ด้านในของที่ใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. ถอดฝาของช่องใส่ออก ⊛
3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหล
4. ล้างที่พักผงซักฟอกด้วยแปรงสีฟันเก่า
5. ใส่ฝา (ดันเข้าที่ให้แน่น) และใส่ที่คั่นน้ำยาซักผ้าในช่องใส่
6. ดันช่องใส่เข้าที่
7. เลือกโปรแกรมล้างน้ำโดยไม่ต้องมีผ้าในถัง

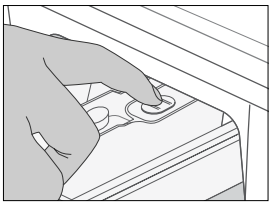
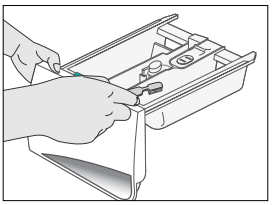
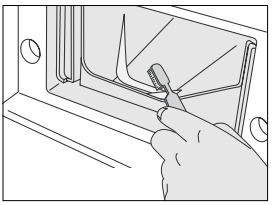

การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า

ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย ประมาณ 5 ถึง 6 ครั้งต่อปี หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

1. เปิดฝาของตัวกรอง ดูที่ “การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” ในหน้า C-1
2. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย เพื่อทิ้งน้ำให้หมด
   ดูที่ “การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” ในหน้า C-1
3. ไขฝาของตัวกรองและนำออกมา

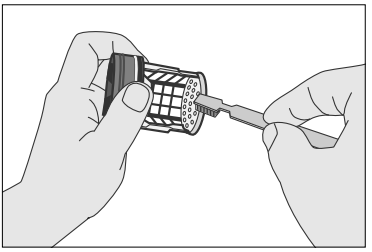

4. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรอง ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทิ้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน
   ปิดฝาของตัวกรอง
5. ปิดฝาครอบของตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

คุณควรทำความสะอาดตัวกรองของท่อน้ำเข้าอย่างน้อยสองอาทิตย์ครั้ง หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

โดยดำเนินการดังนี้

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย

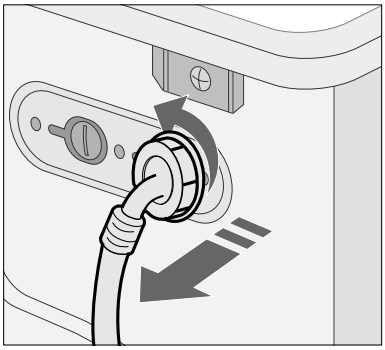

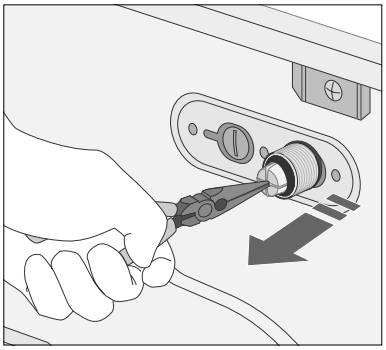

4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึม

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.03 3 7/24/2006 1:58:23 PM

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาและทางแก้ไข

เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน

- ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท
- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย
- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม ⏯ Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) แล้ว

ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ

- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่พับงอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน

มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซัก

- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ
- ใส่ผงซักฟอกในส่วนในของช่องใส่ (ด้านตรงข้ามกับขอบด้านนอก)

เครื่องซักผ้าสั่น หรือมีเสียงดัง

- ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ
- ตรวจสอบว่านำหมุดสำหรับการขนส่งออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น
- ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุลย

เครื่องซักผ้าไม่ทิ้งน้ำ และ/หรือปั่นผ้า

- ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน

ประตูไม่ยอมเปิด

- ฝาเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง

การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่ปรากฏ	การแก้ไข
dE	• ปิดประตู
4E	• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	• ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไว้อย่างถูกต้อง
UE	• ปริมาณผ้าไม่สมดุล ให้คลี่ผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด “UE” จะปรากฏในจอแสดงผล
cE / 3E	• ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย:

1. ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ดูที่ “การแก้ไขปัญหา” ในหน้านี้)
2. เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำหรือไม่
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย และอธิบายปัญหา

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:58:24 PM

ผังโปรแกรม

(* ผู้ใช้เลือก)

โปรแกรม	น้ำหนักสูงสุด (กก.)	ผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่างๆ			อุณหภูมิ (°C)	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) รอบต่อนาที	Delay start (ตั้งเวลาเริ่มต้น)	Half Load (ซักครึ่งถัง)
	J1045A	Prewash (ซักล่วงหน้า)	Wash (ซัก)	Softner (น้ำยาปรับผ้านุ่ม)	สูงสุด	J1045A		
ผ้าฝ้าย	7.0	*	ใช่	*	95	1000	*	*
ผ้าสี	7.0	*	ใช่	*	60	1000	*	*
ผ้าใยสังเคราะห์	4.0	*	ใช่	*	60	800	*	*
ผ้าบาง	2.5	*	ใช่	*	40	600	*	*
ผ้าขนสัตว์	2.0	-	ใช่	*	40	400	*	*
ซักด้วยมือ	2.0	-	ใช่	*	40	400	*	*
ซักอย่างรวดเร็ว	3.0	-	ใช่	*	60	1000	*	*

โปรแกรม	ประเภทการซัก
ผ้าฝ้าย	ผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เชิ้ต ฯลฯ
ผ้าสี	ผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เชิ้ต ฯลฯ
ผ้าใยสังเคราะห์	เสื้อ เสื้อเชิ้ต ฯลฯ ที่เป็นปานกลางถึงเล็กน้อย ทำจากโพลีเอสเตอร์ (ไดโอเลน, เทรวิรา) โพลีอาไมด์ (เพอร์ลอน ไนลอน) หรือส่วนผสมอื่นๆ
ผ้าบาง	ผ้าม่าน ชุด กระโปรง เชิ้ต และเสื้อที่บอบบาง
ขนสัตว์	ขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ และผ้าขนสัตว์ใหม่
ซักด้วยมือ	โปรแกรมซักอย่างทะนุถนอมคล้ายการซักด้วยมือ
ซักอย่างรวดเร็ว	เสื้อ เชิ้ตผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินที่สกปรกน้อย ผ้าลินินสี ยีนส์ ฯลฯ

1. โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซักจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 15 นาที
2. ระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 456
3. การใช้งานในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดัน อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:58:25 PM

ผังโปรแกรม

(* ผู้ใช้เลือก)

โปรแกรม	น้ำหนักสูงสุด (กก.)	ผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่างๆ			อุณหภูมิ (°C)	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) รอบต่อนาที	Delay start (ตั้งเวลาเริ่มต้น)	Half Load (ซักครึ่งถัง)
	J1045A	Prewash (ซักล่วงหน้า)	Wash (ซัก)	Softner (น้ำยาปรับผ้านุ่ม)	สูงสุด	J1045A		
ผ้าม่าน	5.0	*	ใช่	*	60	1000	*	*
ผ้าเช็ดตัว	4.0	*	ใช่	*	95	1000	*	*
ผ้าปูที่นอน	5.0	*	ใช่	*	95	1000	*	*
ผ้านวม	ผืนใหญ่	*	ใช่	*	60	800	*	*

โปรแกรม	ประเภทการซัก
ผ้าม่าน	ผ้าม่านฝ้ายหรือผ้าผสม ผ้าม่านซัก (ผ้าด้านหน้า ผ้าซับด้านใน) ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ที่สกปรกเล็กน้อย ผ้าคลุมโซฟาไม่มีไส้ ฯลฯ
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าเช็ดตัวฝ้าย ชุดคลุมอาบน้ำ
ผ้าปูที่นอน	ผ้าปูที่นอนฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ฯลฯ
ผ้านวม	ผ้าปูที่นอนฝ้าย มีไส้ ผ้านวม หมอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมโซฟาที่มีไส้บาง

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.02 2 7/24/2006 1:58:26 PM

ผังการดูแลผ้า

ผ้าหนา

ผ้าบาง

ซักได้ที่ 95 องศาเซลเซียส

ซักได้ที่ 60 องศาเซลเซียส

ซักได้ที่ 40 องศาเซลเซียส

ซักได้ที่ 30 องศาเซลเซียส

ซักด้วยมือ

ซักแห้งเท่านั้น

ใช้สารฟอกในน้ำเย็น

ห้ามใช้สารฟอก

รีดด้วยความร้อนสูงสุด 200 °C

รีดด้วยความร้อนสูงสุด 150 °C

รีดด้วยความร้อนสูงสุด 100 °C

ห้ามรีด

ซักแห้งด้วยสารทำละลายใดก็ได้

ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น

ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น

ห้ามซักแห้ง

ห้ามแขวน

แขวนได้

ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ

ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ

ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ

ห้ามใช้เครื่องอบ

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อลดอันตรายจากไฟ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ใช้อุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุในฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจกับประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ที่บ้าน โปรดปรึกษาผู้ขายหรือบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่
- ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้มีปลั๊กสายไฟฟ้ากระแสสลับแบบมีขั้ว ซึ่งขาของปลั๊กจะมีขนาดไม่เท่ากัน ปลั๊กนี้จะเสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊ก ให้ลองสลับด้าน หากปลั๊กยังไม่สามารถเสียบได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้าเสียบ
- ป้องกันความเสียหายกับสายไฟ โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้าเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- อย่าใช้ไฟเกินกำลังของเต้าเสียบหรือสายไฟสำหรับต่อ การใช้ไฟเกินกำลังอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.01 1 7/24/2006 1:58:28 PM

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่
  ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อีก ถอดประตูออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักผ้าเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ข้อมูลจำเพาะ

<table>
<tr><th>ประเภท</th><th colspan="3">เครื่องซักผ้าฝาหน้า</th></tr>
<tr><td>ขนาด</td><td colspan="3">กว้าง 598 มม. × ลึก 550 มม. × สูง 844 มม.</td></tr>
<tr><td>แรงดันน้ำ</td><td colspan="3">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>ปริมาณน้ำ</td><td colspan="3">54 ลิตร</td></tr>
<tr><td>น้ำหนักสุทธิ</td><td colspan="3">80 กก.</td></tr>
<tr><td>ความจุในการซักและการปั่น</td><td colspan="3">7.0 กก. (ผ้าแห้ง)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">การใช้พลังงานไฟฟ้า</td><td colspan="2">รุ่น</td><td>J1045A</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ขณะซักและให้ความร้อน</td><td>220 V/2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V/2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ปั่นหมาด</td><td>รุ่น</td><td>J1045A</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>500 วัตต์</td></tr>
<tr><td rowspan="3">การหมุนปั่น</td><td colspan="2">การสูบน้ำ</td><td>34 วัตต์</td></tr>
<tr><td colspan="2">รุ่น</td><td>J1045A</td></tr>
<tr><td colspan="2">รอบต่อนาที</td><td>1000</td></tr>
</table>

IB_DC68-02253Y_J1045A_THAI_rev.02 2 7/24/2006 1:58:28 PM

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์
หากมีคำแนะนำหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1,6 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232,1800-29-3232 (โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน)
โทรสาร 02-689-3298
www.samsung.com/th